Croque – Gaufrier 4 empreintes CL-CMG4

938789

V1.0 20131110

INSTRUCTIONS DE SECURITE

Avant l'utilisation de cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et conservez-le pour de futures utilisations.

Si vous donnez cet appareil à une autre personne, remettez-lui aussi ce mode d'emploi.

- Utilisez cet appareil comme décrit dans ce mode d'emploi. Toute mauvaise manipulation et toute utilisation contraire à ce mode d'emploi n'engagera en aucun cas la responsabilité du fabricant.
- Le non respect des consignes de sécurité et d'utilisation peut provoquer un risque de choc électrique, d'incendie et/ou des blessures aux personnes.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant; ceux-ci peuvent endommager l'appareil et/ou provoquer des blessures.

- **DANGER D'ETOUFFEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de la portée des enfants.**
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de cet appareil en sécurité et aux risques associées. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.**
- **Le nettoyage et la maintenance ne devront pas être effectués par des enfants à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient surveillés.**
- **Gardez l'appareil et son cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.**
- **Surveillez les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.**

- Installez l'appareil à un endroit stable et résistant à la chaleur.
- N'installez pas l'appareil près de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

- N’installez pas l’appareil:
  - A des endroits où il peut avoir un contact direct avec les rayons du soleil.
  - Près d’appareils produisant beaucoup de chaleur (ex. chauffages électriques, fours, cuisinières, etc.).
  - A des endroits sujets à de constantes vibrations.
  - A des endroits exposés à l’humidité, aux intempéries et dans des lieux mouillés.
- Gardez une distance minimale autour de l’appareil pour une aération suffisante.
- La prise courant doit demeurer aisément accessible.

- **Avant tout branchement, vérifiez:**
  - **Que l’appareil et le câble ne soient pas abîmés. Dans ce cas là, n’utilisez pas l’appareil et rapportez-le à votre revendeur pour toute inspection et réparation.**
  - **Que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.**
  - **Ne démontez pas l’appareil vous même. Tout démontage, réparation, vérification devront être faits exclusivement par une personne qualifiée.**
  - **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.**
  - **Ne laissez pas le câble pendre sur le bord d'une table, ou toucher une surface chaude.**
  - **L’appareil et câble ne doivent pas être immergés dans l’eau et dans tout autre liquide.**

- L’appareil n’est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie externe ou par un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l’appareil est en marche. Manipulez l’appareil avec précaution et évitez de toucher les surfaces très chaudes (risque de brûlures). Vous pouvez utiliser des protections comme des gants de cuisine pour manipuler l’appareil. Ne déplacez pas l’appareil pendant son utilisation.
- Pour une meilleure durée de vie de votre appareil, utilisez des ustensiles non tranchants et n’utilisez pas d’ustensiles en métal.

PRESENTATION DE L'APPAREIL

Déballez votre appareil, veuillez vérifier s'il est complet et en bon état de marche. Si l'appareil est abîmé, possède un défaut, ne l'utilisez pas et ramenez-le chez votre revendeur ou service après-vente.

Mettez tous les emballages hors de la portée des enfants. Il y a un risque d'accident si les enfants jouent avec les emballages.

Caractéristiques techniques

Modèle	CL-CMG4	**Tension**	220-240V AC 50Hz	**Puissance**	1200 - 1400W

Description de l'appareil

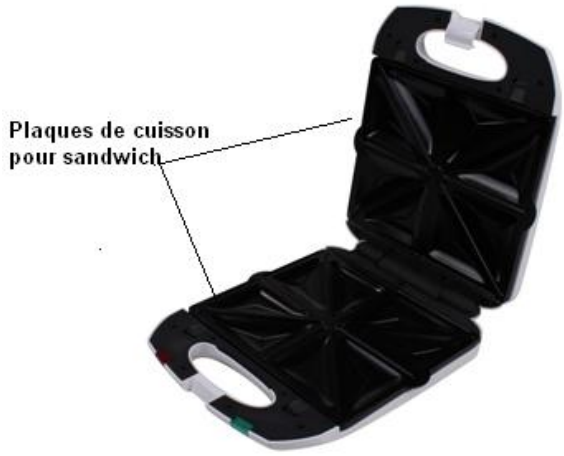

UTILISATION

Avant la première utilisation de l'appareil, nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide. Pour ouvrir l'appareil, déverrouillez le loquet. Ouvrez l'appareil en soulevant la plaque supérieure à l'aide de la poignée.

Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant son branchement. Installez votre appareil sur une surface plane et stable, loin d'appareils produisant beaucoup de chaleur. N'oubliez pas que le câble d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.

Remarque:

- **Lors des premières utilisations, de la fumée et/ou une odeur peuvent provenir de l'appareil; ceci est normal et n'affecte en rien son fonctionnement.**
- **Pour éviter toute surchauffe et tout accident, il est préférable d'avoir effectué toutes vos préparations culinaires avant d'allumer et utiliser votre appareil.**
- **N'utilisez pas de produits congelés.**
- **Ne surchargez pas les plaques de cuisson.**
- **Ne manipulez pas les aliments chauds avec les mains. Utilisez toujours des ustensiles et des gants de cuisine.**
- **Utilisez toujours des ustensiles qui n'abîmeront pas votre appareil; les ustensiles en bois sont les plus recommandés pour être utilisés avec cet appareil. N'utilisez jamais d'ustensiles en métal et des ustensiles tranchants.**
- **Pendant l'utilisation, ne posez pas d'ustensiles sur les surfaces chaudes.**
- **Avant la première utilisation, graissez (avec de l'huile par exemple) les surfaces de cuisson. Fermez l'appareil et branchez-le à l'alimentation électrique. Laissez l'appareil allumé pendant 10 minutes. Ensuite, débranchez l'appareil, laissez-le refroidir. Essuyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide.**
- **Utilisez les plaques adéquates: plaques à gaufres pour les gaufres et plaques à sandwich pour les sandwiches. Lorsque vous souhaitez enlever ou changer les plaques, assurez-vous que celles-ci soient complètement refroidies. Ne manipulez l'appareil et les plaques lorsqu'ils sont chauds.**

a) Utilisation de des plaques à gaufres

Préparez votre appareil à gaufres.

Lorsque vous avez fini vos préparations, vous pouvez commencer les cuissons. Installez les plaques à gaufres dans l'appareil. Assurez-vous que les plaques soient bien installées.

Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. L'appareil se met en préchauffage, le témoin lumineux rouge s'allume.

L'appareil se préchauffe pendant environ 5 minutes. N'ouvrez pas l'appareil pendant son préchauffage.

Après le préchauffage, le témoin lumineux rouge s'éteint et le vert s'allume, indiquant que celui-ci est prêt à l'emploi.

Ouvrez l'appareil en soulevant la plaque supérieure avec la poignée. Versez votre préparation sur la plaque inférieure de l'appareil. Ne surchargez pas l'appareil. Fermez doucement l'appareil avec la poignée. Verrouillez l'appareil avec le loquet.

Le temps de cuisson dépend du type et de la taille de la préparation effectuée et de vos envies. Regardez régulièrement l'état de cuisson de vos préparations.

Lorsque que la cuisson est terminée, débarrassez vos aliments à l'aide d'un ustensile en bois dans un plat.

Si vous souhaitez effectuer une autre cuisson, recommencez les étapes ci-dessus.

b) <u>Utilisation des plaques à sandwich</u>

Préparez vos ingrédients et sandwiches. Lorsque vous avez terminé, vous pouvez commencer les cuissons. Installez les plaques pour sandwich et assurez-vous que celles-ci soient bien installées. Branchez l'appareil à l'alimentation électrique. L'appareil se met en préchauffage, le témoin lumineux rouge s'allume.

L'appareil se préchauffe pendant environ 5 minutes. N'ouvrez pas l'appareil pendant son préchauffage.

Après le préchauffage, le témoin lumineux rouge s'éteint et le vert s'allume, indiquant que celui-ci est prêt à l'emploi.

Ouvrez l'appareil en soulevant la plaque supérieure avec la poignée. Mettez vos préparations sur la plaque inférieure de l'appareil. Fermez doucement l'appareil avec la poignée.

Le temps de cuisson dépend du type et de la taille de la préparation effectuée et de vos envies. Regardez régulièrement l'état de cuisson de vos préparations.

Lorsque que la cuisson est terminée, débarrassez vos aliments à l'aide d'un ustensile en bois dans un plat.

Si vous souhaitez effectuer une autre cuisson, recommencez les étapes ci-dessus.

<u>Astuces</u>:
Vous pouvez beurrer ou huiler légèrement les plaques de cuisson pour éviter que les aliments ne collent.

Lorsque vous avez fini vos cuissons, éteignez l'appareil et débranchez-le de l'alimentation. Laissez-le refroidir complètement avant d'effectuer tout nettoyage maintenance et rangement.

NETTOYAGE ET RANGEMENT

Suivez ces instructions pour garder votre appareil dans un bon état de propreté. Un appareil propre et en bon état de marche amènent de meilleurs résultats de cuisson et préservent la durée de vie de l'appareil.

ATTENTION ! N'utilisez pas de produits qui peuvent endommager l'appareil (produits abrasifs, corrosifs, alcools, nettoyants vapeur, chiffons rêches, grattoirs, etc.).

L'appareil doit être complètement éteint, débranché et refroidi avant le nettoyage.

Nettoyage de l'appareil:

- Enlevez les éventuels résidus de la plaque avec un papier essuie-tout.
- Nettoyez la surface des plaques de cuisson avec un chiffon doux et humide.
- Essuyez la surface avec un chiffon sec et doux.

N'installez pas l'appareil et les plaques dans un lave-vaisselle pour le nettoyage !

Nettoyage des ustensiles:

- Utilisez une éponge imbibée d'eau chaude savonneuse pour nettoyer les ustensiles.
- Essuyez les ustensiles avec un chiffon sec et doux ou du papier essuie-tout

Remarque : les ustensiles peuvent se laver au lave-vaisselle.

Maintenance:

La maintenance de l'appareil devra être apportée par un technicien qualifié.

Rangement:

Rangez l'appareil après son refroidissement complet. Mettez-le, de préférence, dans son emballage, dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité et hors de la portée des enfants.

GUIDE DE DEPANNAGE

En cas de problèmes, le tableau ci-dessous peut vous aider à régler votre problème.

Si les solutions ci-dessous ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter ou rapporter l'appareil à votre agent de service pour inspection. Ne portez aucune réparation ou maintenance par vous-même.

PROBLEMES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
L'appareil ne fonctionne pas	L'appareil n'est pas branché ou mal branché	Branchez fermement l'appareil à une prise de courant
	Votre installation électrique pose problème	Faites appel à un technicien qualifié pour qu'il inspecte votre installation électrique
	Dysfonctionnement du fusible ou du disjoncteur	Faites appel à un technicien qualifié pour modifier/remplacer le fusible ou le disjoncteur
	Le câble est endommagé	Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger
L'appareil chauffe incorrectement	L'appareil surchauffe	Eteignez et débranchez l'appareil et laissez-le refroidir
	Il y a un problème avec la surface de cuisson	Faites appel à un technicien qualifié pour inspection
L'interrupteur ne fonctionne pas ou mal	L'interrupteur a connu un dysfonctionnement	Faites appel à un technicien qualifié pour inspection et réparation

Collecte sélective des déchets électriques et électroniques

Cet appareil comporte le symbole DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT – DIRECTIVE 2002/96/CE

Afin de préserver notre environnement et notre santé, l'élimination en fin de vie des appareils électriques et électroniques doit se faire selon des règles bien précises et nécessite l'implication de chacun, qu'il soit fournisseur ou utilisateur.

C'est pour cette raison que votre appareil, tel que le signale le symbole apposé sur sa plaque signalétique ou sur l'emballage, ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle publique ou privée destinée aux ordures ménagères. L'utilisateur a le droit de déposer l'appareil dans des lieux publics de collecte procédant à un tri sélectif des déchets pour être soit recyclé, soit réutilisé pour d'autres applications conformément à la directive.

CONDITION DE GARANTIE:

Ce produit est garanti pour une période de 1 an à partir de la date d'achat*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.

Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte ou de l'usure anormale du produit.

*sur présentation du ticket de caisse.

	Importé par: ELECTRO DEPOT 1 route de vendeville 59155 FACHES-THUMESNIL www.electrodepot.fr	Fabriqué en RPC

La mise sur le marché de ce produit est opérée par ELECTRO DEPOT qui s'assure de la conformité du produit aux exigences applicables.